


예링크 UVC84 설치 킷 메뉴얼


01. 장비 구성도

1) UVC84 연결 (마이크 와 스피커 1대 연결 시)

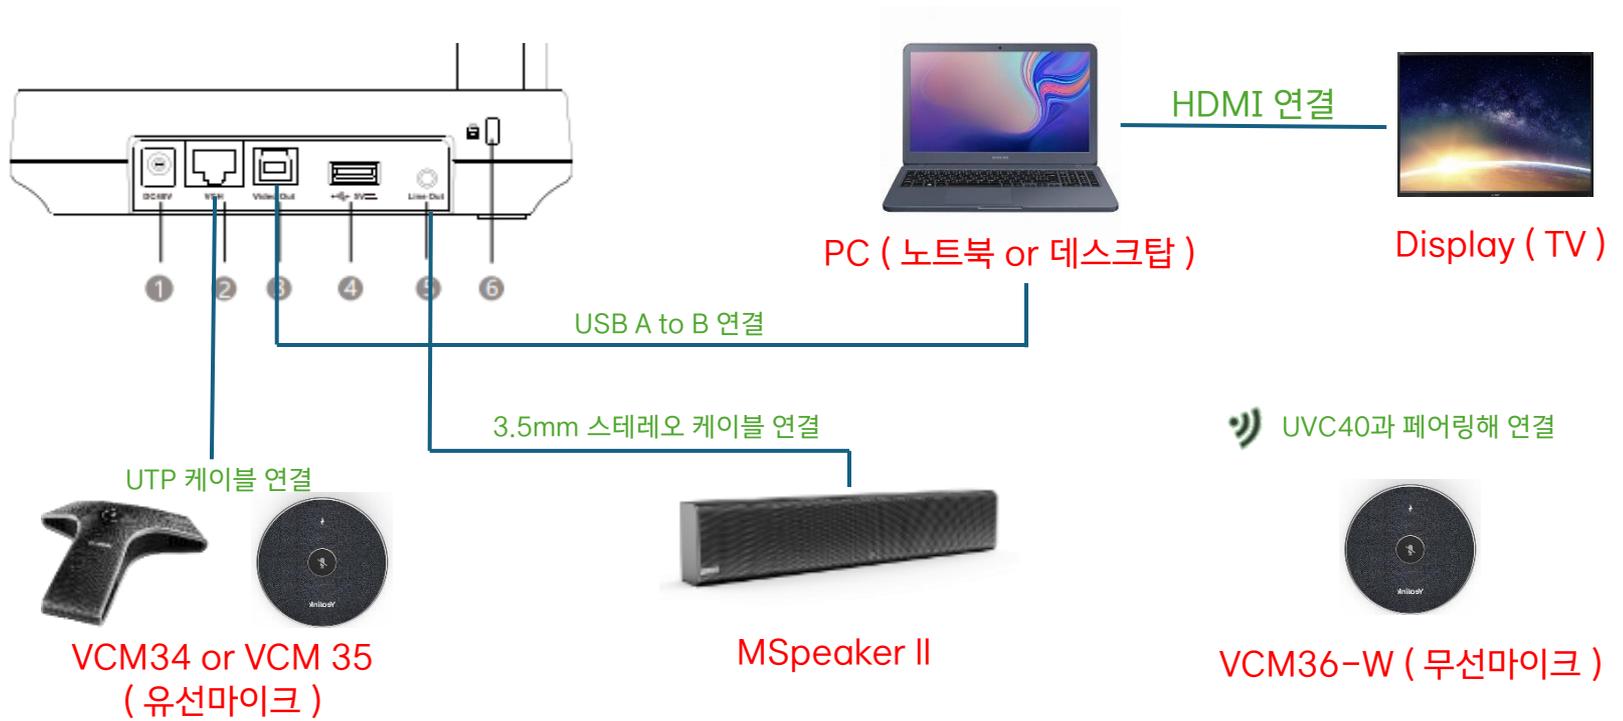

마이크와 스피커가 2대 이상 사용시 PoE에 랜 케이블을 연결 해 UVC 84 전원을 공급할 수 있지만 마이크와 스피커 1대 연결시에는 UVC84 전원코드를 꼽아야 합니다.

2) UVC84 연결 (마이크 와 스피커 2대 이상 연결 시 / PoE 허브 필수)

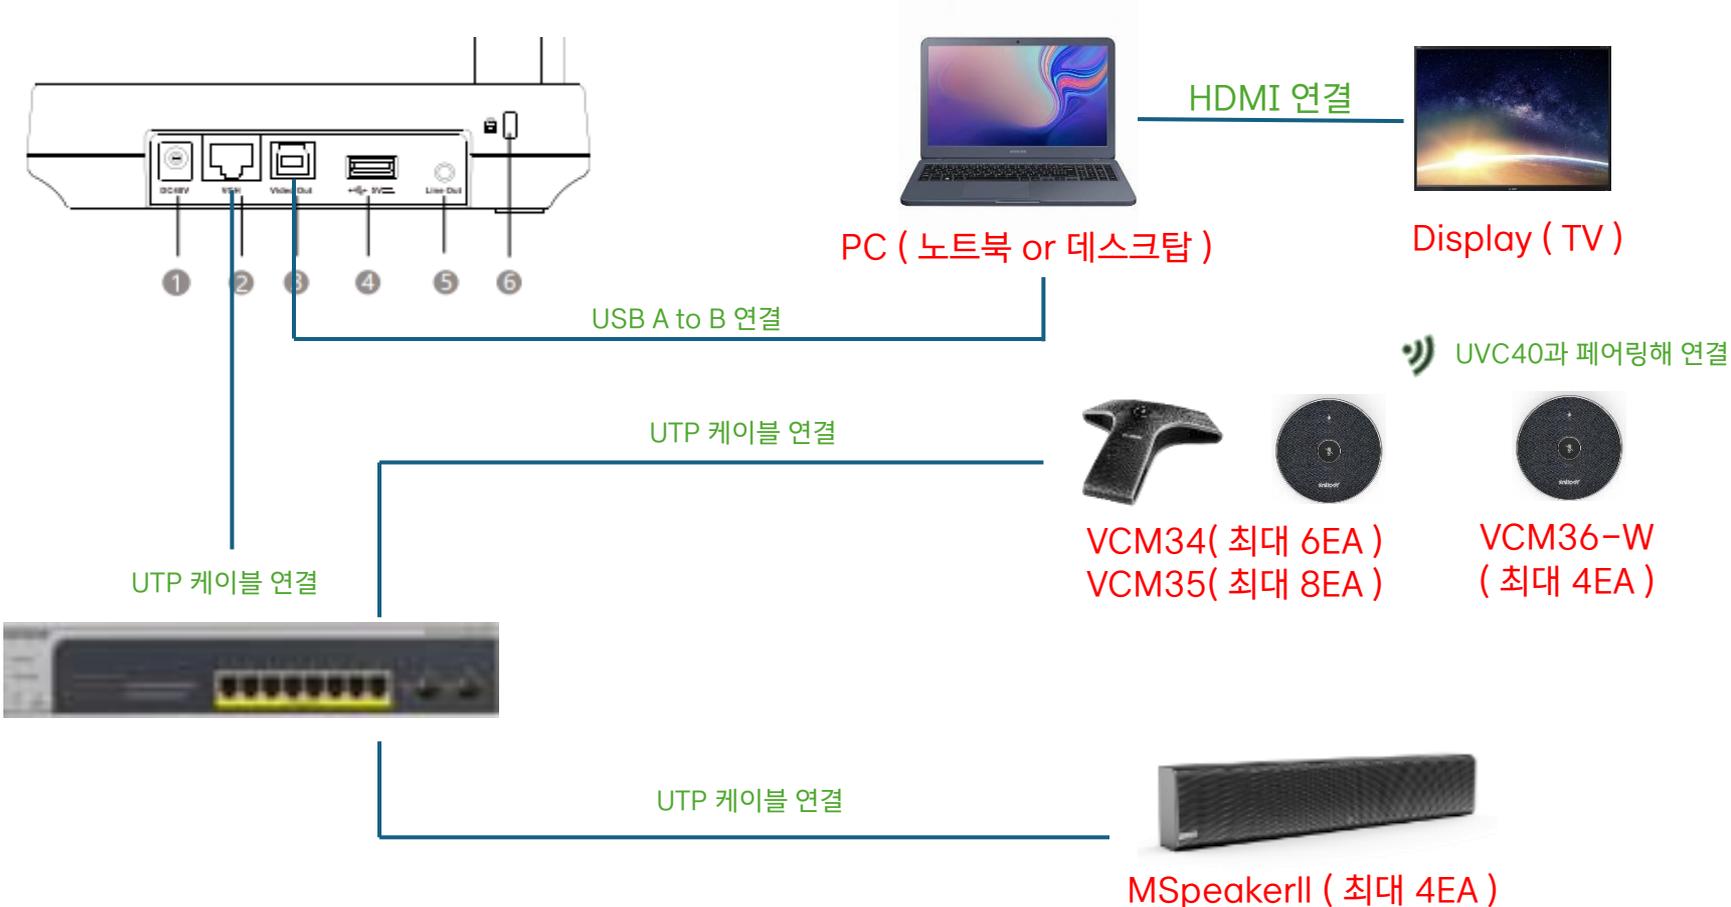

예링크 UVC84 설치 킷 메뉴얼




02. 초기 세팅



Yealink RoomConnect를
실행합니다.

(오른쪽 상단에 QR코드를 스캔해
다운로드 하세요.)

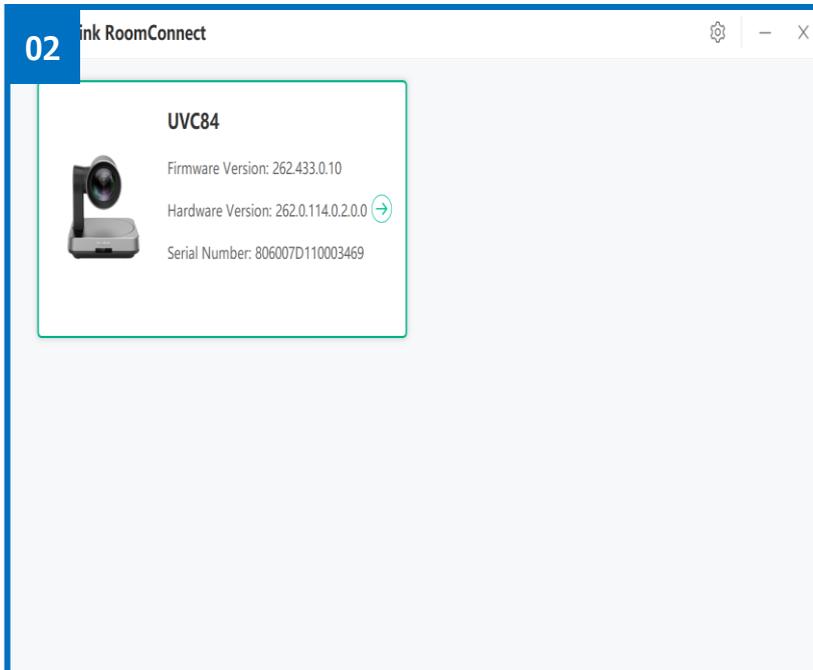

UVC84가 PC와 연결된걸
확인합니다.

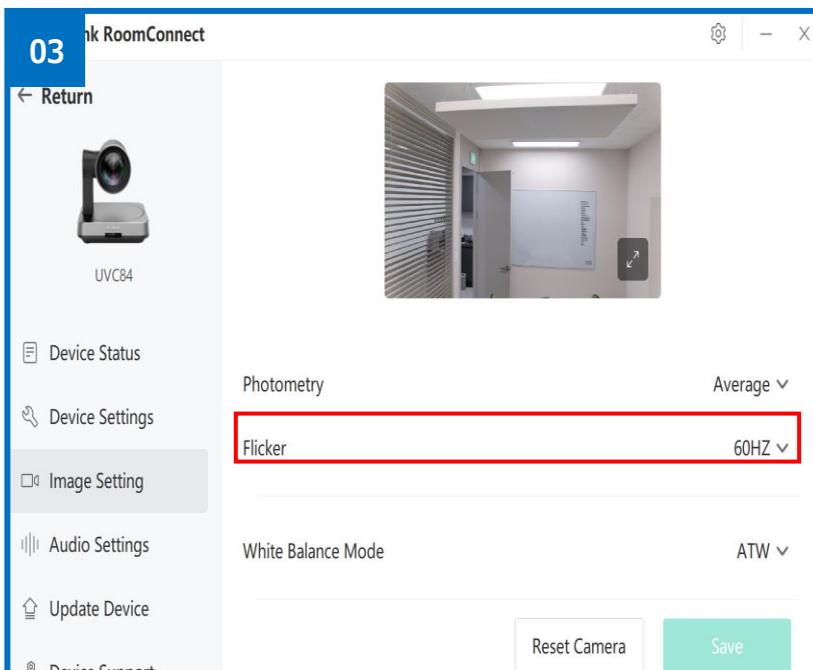


Image Setting에서 Flicker을
60HZ로 변경합니다.