


예링크 UVC40 사용자 킷 메뉴얼

사용 매뉴얼


1) PC 내 오디오 및 스피커

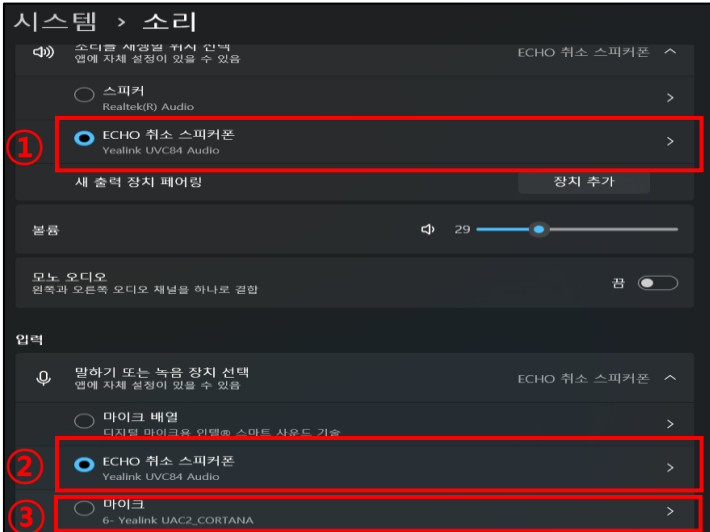

시스템 - 소리 설정으로 들어갑니다.

- ① 출력을 ECHO취소 스피커폰으로 변경합니다.
- ② 입력을 ECHO취소 스피커폰으로 변경합니다.
- ③ Yealink UAC2_CORTANA는 사용하지 않습니다

2) 카메라 컨트롤 및 모드변경

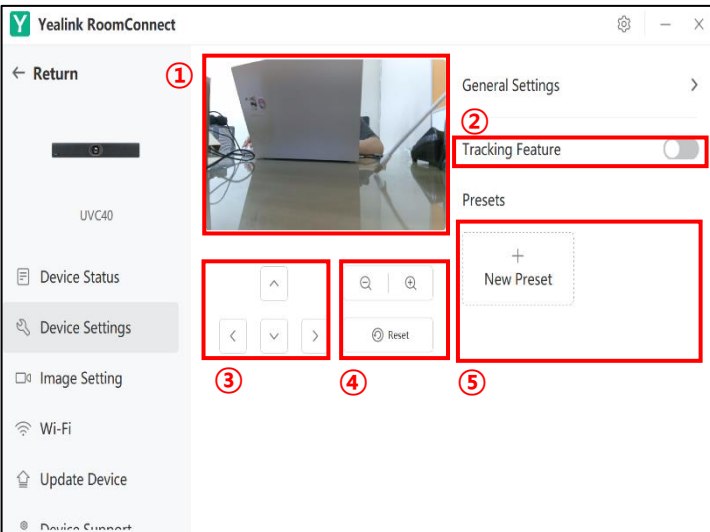

① 현재 카메라 뷰를 보여줍니다.

② 카메라 모드를 변경합니다.


- Tracking Feature : OFF (수동모드: 리모콘 조작가능)
- Tracking Feature : ON (자동모드: 리모콘 조작불가)
 - (a) Auto Framing (자동 참석자 구도)
 - (b) Speaker Tracking (화자추적 기능)

③ 카메라 상하좌우 이동

④ 카메라 줌 / 인 아웃

⑤ 프리셋 저장 (최대 9개 가능)

3) 리모콘 조작 방법

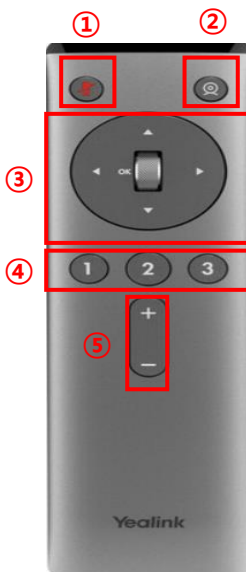

① 마이크 음소거

② 카메라 모드 변경 (5초간 누르고 있어야 함)

③ 카메라 상하좌우 이동 및 줌 인/아웃

④ 프리셋 저장 (최대 3개 가능)

- 룸넥트에서는 9개까지 가능하지만 리모콘에서는 3개까지 가능합니다.

- 프리셋 저장방법 : 원하는 화면을 조정한 뒤 저장 하고 싶은 번호를 5초간 누르고 있어야함 (소리가 나면 저장 완료)

⑤ 스피커 볼륨 조절