

[홈 화면]



* MeetingEye 시리즈는 H.323/SIP 표준 화상회의 및 USB BYOD PC 화상회의가 가능한 하이브리드 화상회의 시스템입니다.


[표준 화상회의 IP Call]

<직접 IP 주소를 입력해 호출 또는 회의 참가 방법>

1. 홈 > 'Phone' (또는 리모콘 숫자 키패드 IP 바로 입력)



2. IP 입력 후 'Call' 호출 또는 참가

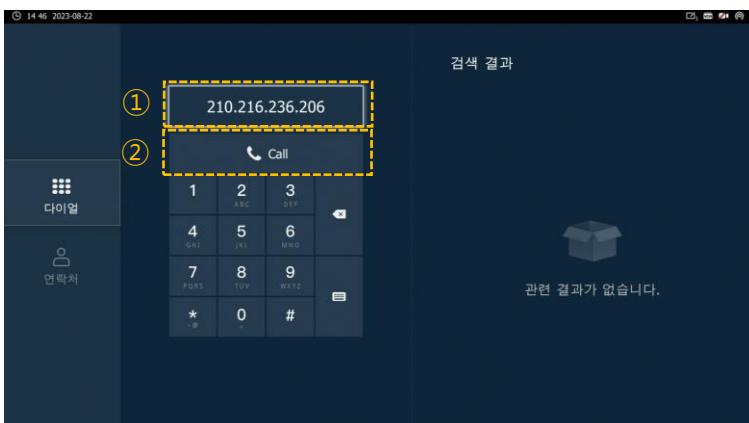

<기존 히스토리 내역에서 호출 또는 참가하는 방법>

1. 홈 > 'Phone'




2. 히스토리 내역 선택 & Call



<구성된 디렉토리에서 호출 또는 참가하는 방법>

1. 홈 > 'Phone'
2. 홈 > 연락처 > 로컬 디렉토리
3. 내역 선택 & Call

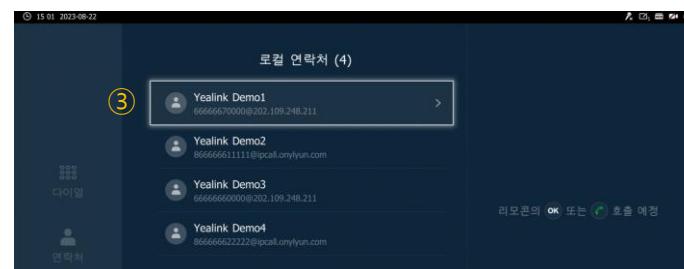


[BYOD 모드]

<MeetingEye를 활용해 아래와 같은 PC 상의 화상회의를 하기 위해 본인의 노트북에서 USB 화상회의를 할 경우>



(연결 구성)

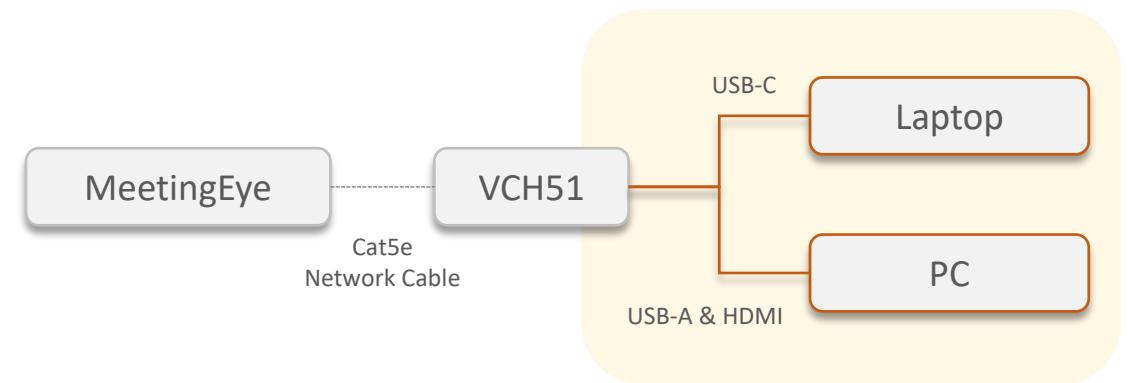


[BYOD 모드]

1. VCH51과 노트북 연결



2. 'Device 모드' 선택

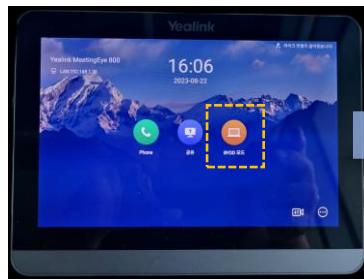

or



3. 'Device 모드' 전환 완료



(모드 전환 중)




심플 3단계 해설 : VCH51과 노트북 연결 → BYOD 모드 실행 → 노트북 미팅앱 실행


모드 전환 후에는 미팅앱에서 비디오(Yealink Room Camera) & 오디오(Echo 취소 스피커폰 Yealink Room Audio)가 맞게 설정 되었는지 확인하신 후 미팅을 시작하세요! (page 5 참조)

[BYOD 모드]

<참고 : Zoom 화상회의에서 디바이스 확인/설정 방법>

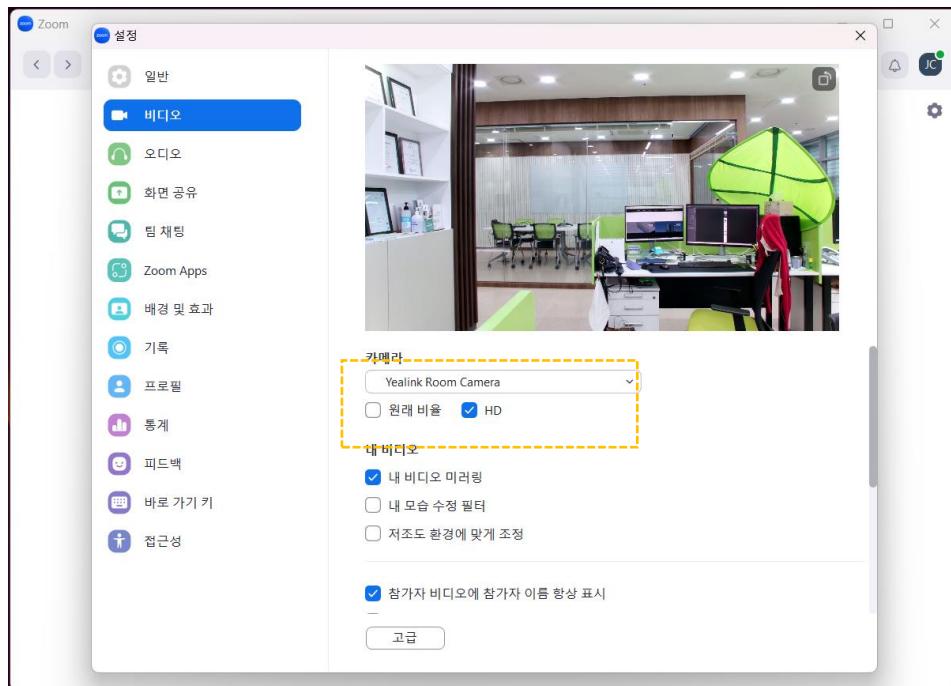

비디오 → 'Yealink Room Camera'

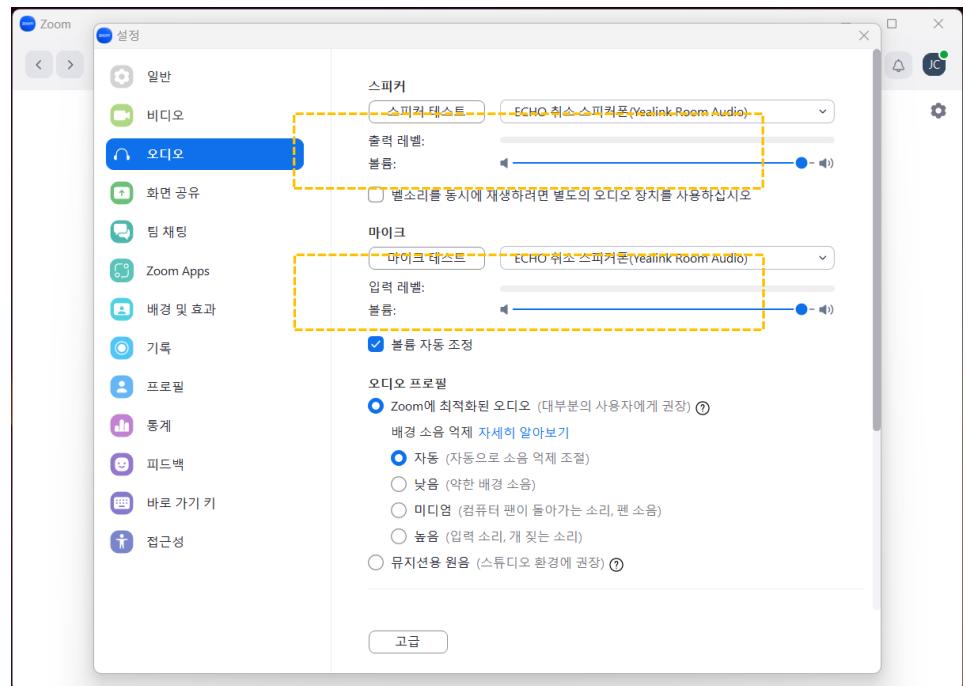

오디오 → 스피커 & 마이크 모두 'ECHO 취소 스피커폰(Yealink Room Audio)'