


예링크 UVC86 설치 킷 메뉴얼


01. 장비 구성도

1) UVC86 연결 (유선마이크와 스피커 1대 연결 시 / PoE 허브 필수)

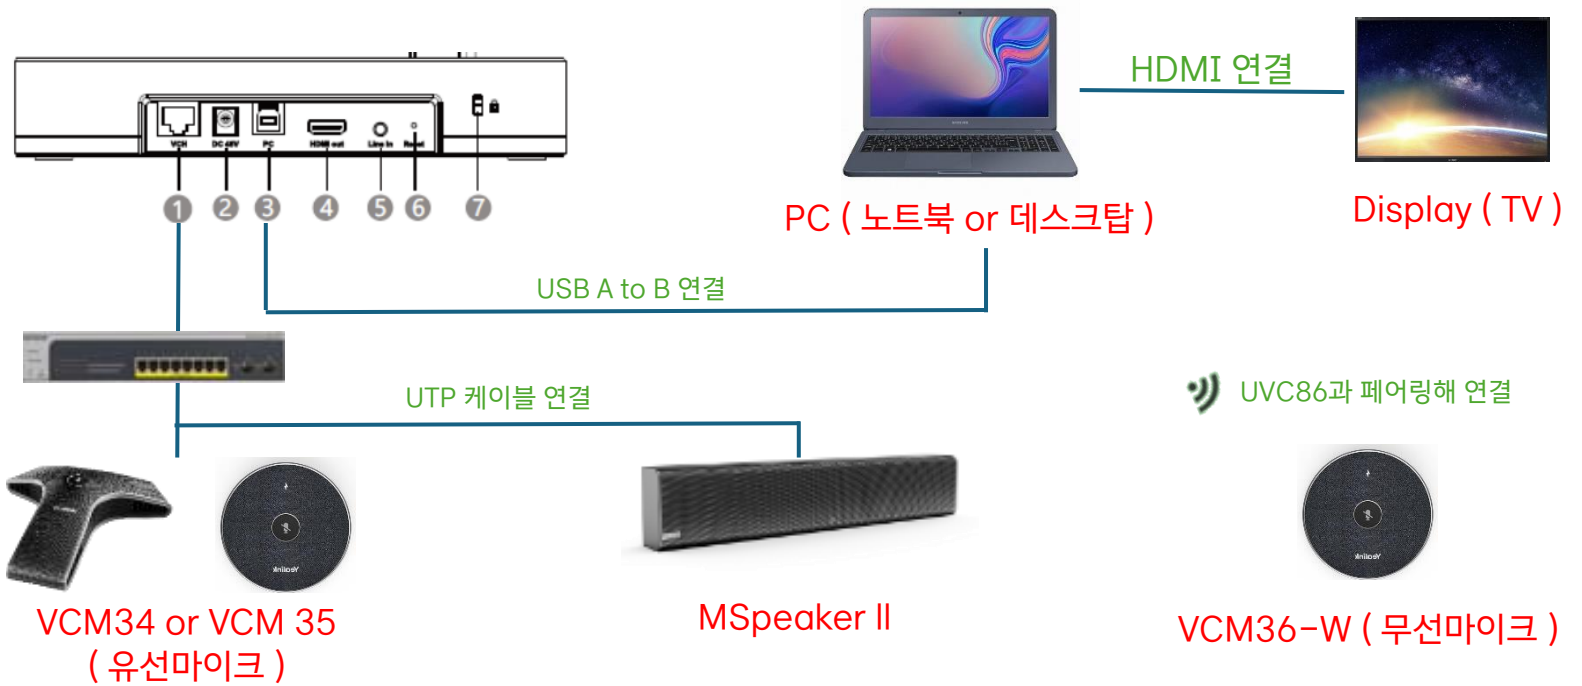

- UVC86은 UVC86+마이크 / UVC86+스피커 연결시에는 PoE가 필요없이 VCH단자에 연결 해 사용할 수 있지만 UVC86+마이크(유선)+스피커 1대씩 연결 시에는 PoE 허브가 필요합니다. (Line Out 단자 사용 불가능해 스피커도 UTP로 연결해야함)


2) UVC86 연결 (마이크 와 스피커 2대 이상 연결 시 / PoE 허브 필수)

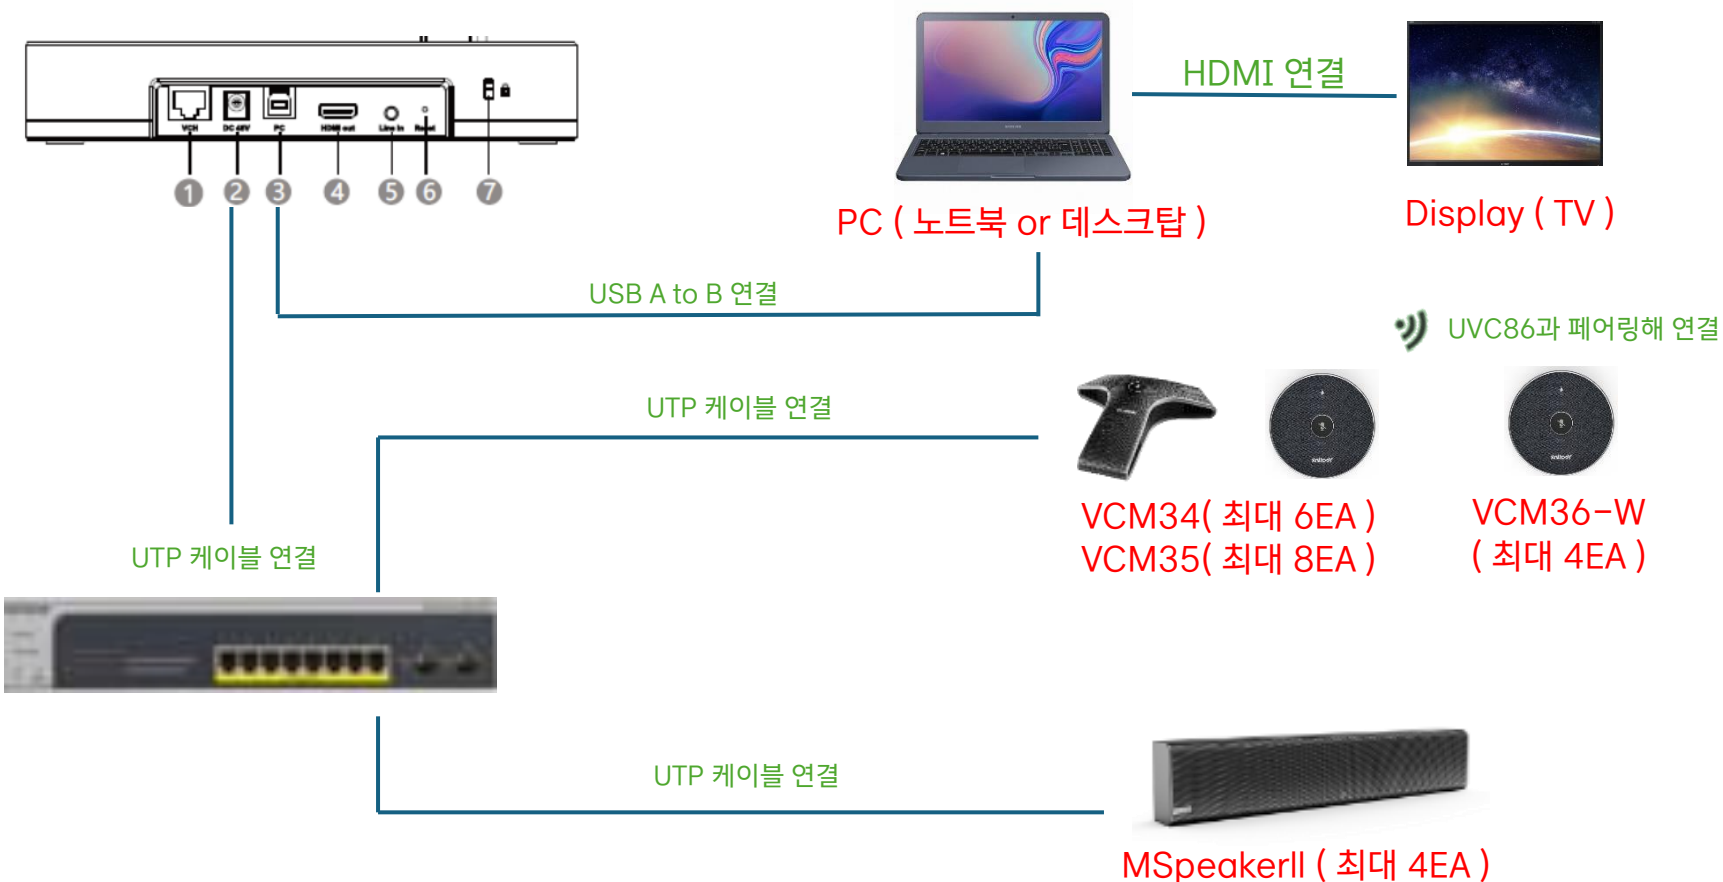

예링크 UVC86 설치 킷 메뉴얼




02. 초기 세팅

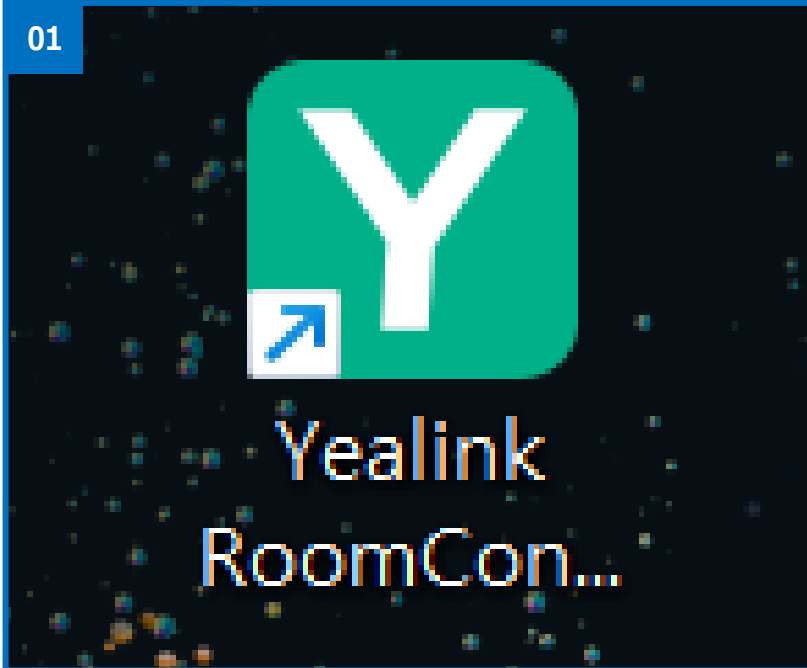


Yealink RoomConnect를
실행합니다.

(오른쪽 상단에 QR코드를 스캔해
다운로드 하세요.)

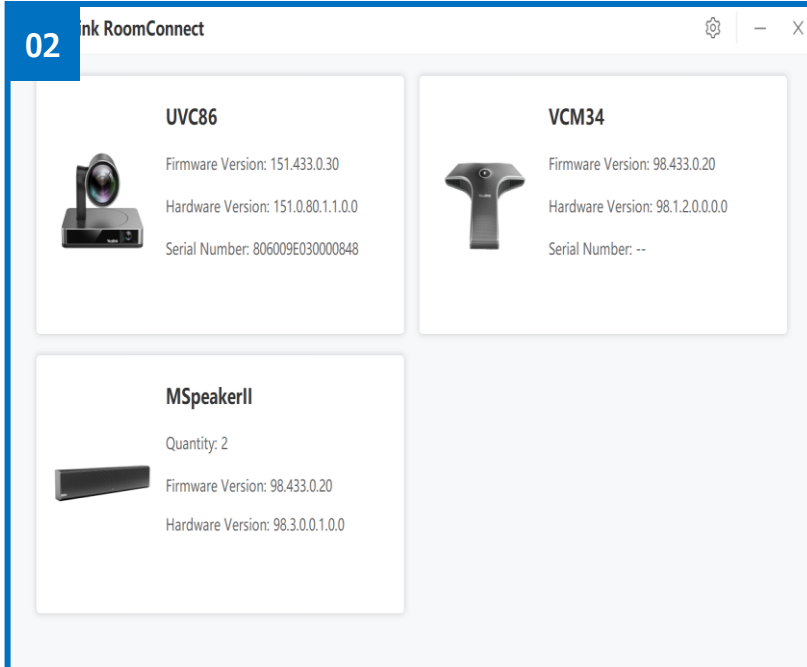

UVC86과 PC와 연결된걸
확인합니다.

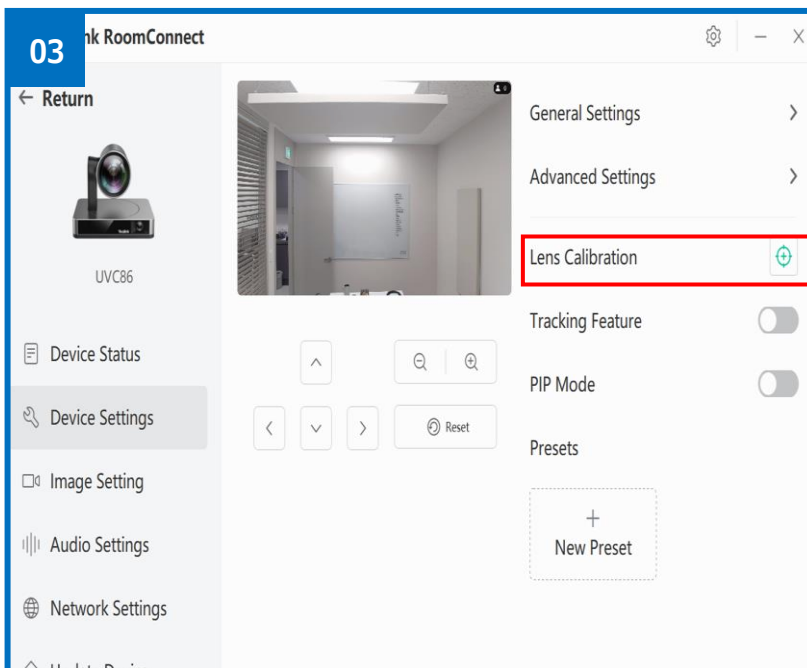

카메라 위치를 잡은 후 Lens
Calibration을 누릅니다.
(카메라의 위치를 바꿀때마다
Lens Calibration을 해야합니다.)