

# 예링크 UVC84 사용자 킷 메뉴얼

## 사용 매뉴얼


### 1) PC 내 오디오 및 스피커



시스템 - 소리 설정으로 들어갑니다.

- ① 출력을 ECHO 취소 스피커폰으로 변경합니다.
- ② 입력을 ECHO 취소 스피커폰으로 변경합니다.
- ③ Yealink UAC2\_CORTANA는 사용하지 않습니다

### 2) 카메라 컨트롤 및 모드변경

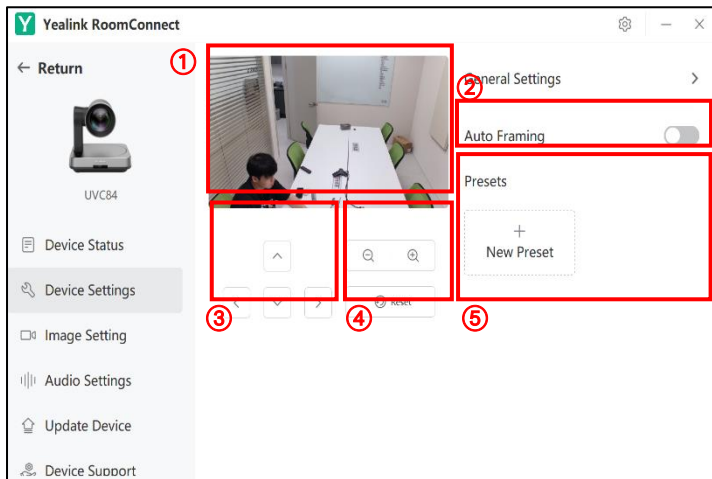


① 현재 카메라 뷰를 보여줍니다.

② 카메라 모드를 변경합니다.

Auto Framing : 카메라 화각 내의 사람들을 인식하고 인식한 사람수대로 화면에 표시해줌

- ③ 카메라 상하좌우 이동
- ④ 카메라 줌 / 인 아웃
- ⑤ 프리셋 저장 ( 최대 9개 가능 )

### 3) 리모콘 조작 방법

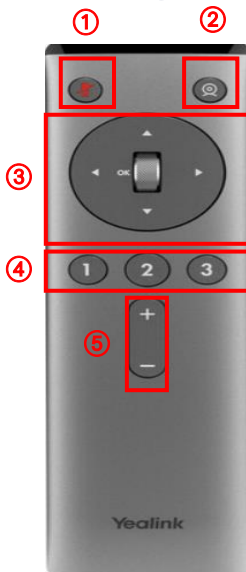

① 마이크 음소거

② 카메라 모드 변경 ( 꼭 누르고 있어야 함 )

③ 카메라 상하좌우 이동 및 줌 인/아웃

④ 프리셋 저장 ( 최대 3개 가능 )

- 룸커넥트에서는 9개까지 가능하지만 리모콘에서는 3개까지 가능합니다.

⑤ 스피커 볼륨 조절