

예링크 UVC86 사용자 퀵 메뉴얼

사용 매뉴얼


1) PC 내 오디오 및 스피커



시스템 - 소리 설정으로 들어갑니다.

- ① 출력을 ECHO취소 스피커폰으로 변경합니다.
- ② 입력을 ECHO취소 스피커폰으로 변경합니다.
- ③ Yealink UAC2_CORTANA는 사용하지 않습니다

2) 카메라 컨트롤 및 모드변경

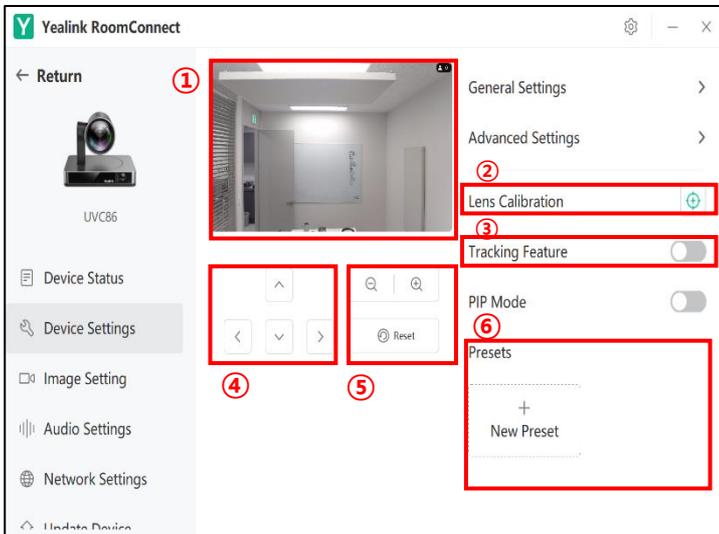


- ① 현재 카메라 뷰를 보여줍니다.
- ② 렌즈를 조정합니다.
- ③ 카메라 모드를 변경합니다.

- Tracking Feature : OFF (수동모드: 리모콘 조작가능)
- Tracking Feature : ON (자동모드: 리모콘 조작불가)
 - (a) Auto Framing (자동 참석자 구도)
 - (b) Speaker Tracking (화자추적 기능)
 - (c) Presenter Tracking (강사추적 기능)
 - (d) Multi Focus (다중인물 확대기능)
 - (e) PIP Mode (확대화면 속에 전체화면 표시)

- ④ 카메라 상하좌우 이동
- ⑤ 카메라 줌 / 인 아웃
- ⑥ 프리셋 저장 (최대 9개 가능)

3) 리모콘 조작 방법

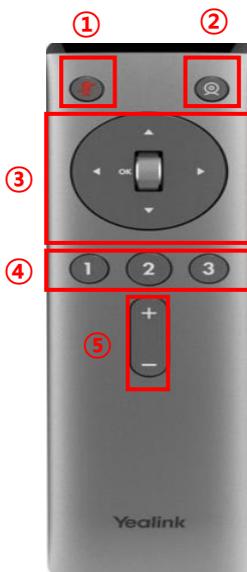

- ① 마이크 음소거
- ② 카메라 모드 변경 (5초간 누르고 있어야 함)
- ③ 카메라 상하좌우 이동 및 줌 인/아웃
- ④ 프리셋 저장 (최대 3개 가능)

- 룸넥트에서는 9개까지 가능하지만 리모콘에서는 3개까지 가능합니다.

- 프리셋 저장방법 : 원하는 화면을 조정한 뒤 저장 하고 싶은 번호를 5초간 누르고 있어야함 (소리가 나면 저장 완료)

- ⑤ 스피커 볼륨 조절